



m-cro

Lazy Luggage

ML0011

ML0013

ML0014

Mode d'emploi

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit micro® de qualité supérieure. Vous disposerez également d'un excellent service après-vente.

Nous sommes fiers d'être le fabricant leader de trottinettes et de kickboards® dans le monde entier. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 commerces spécialisés.

Veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes relatives à la sécurité, aux performances et à l'entretien. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir y recourir si nécessaire.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau lazy luggage.

Votre équipe Micro

Visitez notre site Internet : **www.micro-mobility.com**

Sécurité

Consignes de sécurité et avertissements

1. Avant d'utiliser le micro lazy luggage, assurez-vous que le guidon et les vis sont bien serrés. Vérifiez également si les roues sont correctement fixées et qu'elles ne présentent pas de signes d'usure.
2. Vous êtes vous-même responsable de la sécurité de votre enfant.
3. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
4. Le lazy luggage ne doit être manié que par un adulte.
5. Afin d'éviter de graves accidents, le guidon ne doit jamais être lâché tant qu'un enfant se trouve sur le lazy luggage.
6. Assurez-vous que votre enfant se tient aux poignées pendant le trajet et que ses pieds reposent sur les repose-pieds prévus.
7. Le micro lazy luggage n'est pas adapté aux fortes pentes ni aux montées ou descentes d'escalier.
8. Le siège du lazy luggage est prévu exclusivement pour un enfant 18 mois et plus. 20 kg max.
9. Évitez si possible d'utiliser le lazy luggage sur les routes.
10. Respectez toujours le code de la route et les réglementations.

11. Ne vous déplacez pas à plus de 5 km/h afin d'éviter une chute de votre enfant.
12. En cas de conditions météorologiques pluvieuses, la chaussée peut être fortement glissante. N'utilisez jamais le lazy luggage sur chaussée mouillée.
13. Ne pas utiliser le produit sur un sol mouillé, huileux, sableux, sale, verglacé, rugueux ou inégal.
14. Afin d'éviter des blessures, veuillez à éloigner votre enfant lorsque vous dépliez ou repliez le lazy luggage. Faites également attention à ne pas vous coincer une partie du corps ou à ne pas coincer d'autres personnes lorsque vous dépliez ou repliez le cadre.
15. Rangez le produit hors de portée de votre enfant et ne le laissez pas jouer avec.
16. Lorsque vous êtes dans les transports publics, veillez à une bonne stabilité du lazy luggage.
17. Ne procédez à aucune modification de votre micro lazy luggage qui pourrait compromettre votre sécurité ou celle de votre enfant.
18. Attention : lorsque les vis de l'axe ont été desserrées plusieurs fois, il peut arriver qu'elles se desserrent d'elles-mêmes. Risque de desserrage intempestif ! Pour cette raison, utilisez un vernis de blocage des vis du commerce.
19. Certains éléments métalliques peuvent commencer à rouiller au bout d'un certain temps, en particulier lorsqu'ils sont souvent exposés à la pluie ou à de l'air salé humide.
20. Le produit doit être assemblé par un adulte.

Caractéristiques techniques

Retirez le produit de l'emballage.



Fonctions

Il existe trois manières d'utiliser le micro lazy luggage :

1. fonction bagage à roulettes
2. fonction chariot et siège
3. fonction bagage porté




Fonctions de pliage



Afin de rallonger la tige télescopique, appuyez sur le bouton situé au bout de la tige puis sortez celle-ci complètement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement et que vous entendiez un « clic ».

Fonctions de pliage

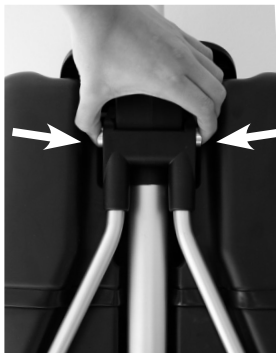


Afin de déployer le pied d'appui et d'utiliser la fonction de siège, appuyez sur les deux boutons argentés et déployez le pied d'appui jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.




Lorsque vous repliez le pied d'appui, assurez-vous que les roulettes se trouvent dans la bonne position (voir illustration).

Retirer la valise

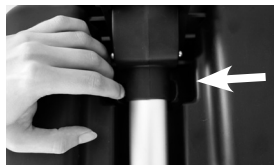

Déployez le pied d'appui afin de pouvoir enlever la valise. Déverrouillez les deux éléments de fixation en les écartant simultanément.

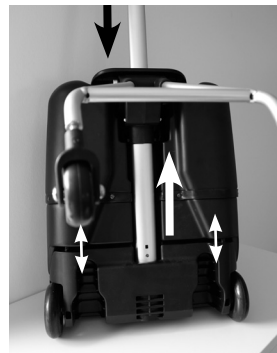

Ensuite, poussez le cadre vers le bas ou la valise vers le haut jusqu'à ce qu'un interstice s'ouvre dans le cadre.



Les tiges doivent être bien visibles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est possible de retirer la valise du cadre.

Retirer la valise



La valise démontée.



Le cadre sans la valise.

Afin de remettre la valise en place, effectuez les opérations dans l'ordre inverse, de préférence en plaçant la valise sur vos genoux, la face avant tournée vers le bas.

Garantie

LIMITE DE GARANTIE

Le lazy luggage est livré avec une garantie de 24 mois pour les défauts de matériel et de fabrication.

Pendant la période de garantie, la société Micro Mobility Systems AG est libre de décider si les produits sous garantie seront réparés ou remplacés. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un usage inapproprié, à un montage incorrect, à une négligence (telle qu'un choc contre une bordure de trottoir, etc.) ou à l'usure normale.

SERVICE DE GARANTIE

Le droit à la garantie ne peut être revendiqué que sur présentation de la preuve d'achat ! Conservez donc absolument la preuve d'achat. En cas de prétention à la garantie, c'est votre revendeur ou Micro Mobility Systems AG qui décidera si le produit doit être réparé ou remplacé par un modèle neuf.



Micro Mobility Systems AG.

Bahnhofstraße 10
CH-8700 Küsnacht

Fon +41 (0) 44 910 11 22
Fax +41 (0) 44 910 66 29

E-Mail: info@micro.ms
www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG,
Switzerland Copyright © 2018.

Alle Angaben ohne Gewähr / No liability assumed for the information given.