



**micro luggage**  
**ML0002 | ML0003 | ML0004**



# micro luggage



# Sécurité micro luggage

## Consignes importantes

- Avant utilisation, lire attentivement le mode d'emploi !
- Avant chaque utilisation, vérifier que les raccords sont bien serrés !
- Attention : le frein peut devenir chaud !
- Ne pas descendre de pentes !
- Fermer à fond le levier de serrage rapide et veiller à garder une position correcte !
- Les enfants n'ont pas le droit d'utiliser le micro luggage
- Poids admissible max. : 100 kg ! + une sacoche de 7 kg
- Vitesse maximale : 10 km/h
- Une seule jambe doit toujours se trouver sur la planche

## Règles d'utilisation du micro luggage sur la route

1. | Vérifier votre micro luggage avant de l'utiliser. Toujours s'assurer que la tige télescopique et toutes les vis sont correctement serrées ou réglées. Vérifier l'usure du frein et des roulettes.
2. | Nous vous recommandons de vous exercer avec votre micro luggage sur un parking non occupé ou sur une aire bitumée libre.
3. | Toujours garder le contrôle de votre micro luggage. Évaluer correctement vos capacités.
4. | Lorsque vous roulez sur des trottoirs ou en salle, rester si possible sur la droite. Faire attention aux piétons, personnes en fauteuil roulant et aux animaux. Toujours respecter le code de la route et les réglementations.
5. | Agir avec prudence. Votre sécurité et celle des autres personnes sont ainsi assurées.

- 6.1 Ne pas utiliser le micro luggage sur un sol mouillé, huileux, sableux, sale, rugueux ou inégal
- 7.1 Dans des pentes, le frein intégré n'offre aucune protection sûre. Descendre de l'engin. Toujours regarder autour de soi afin de pouvoir anticiper et s'arrêter à tout moment et rapidement. Lorsque le frein est utilisé longtemps, il peut devenir chaud, éviter un contact cutané.
- 8.1 Faire attention en cas de rainures sur le sol !  
Les roues étroites peuvent par exemple se bloquer dans des rails de tramway et des couvercles d'égout.
- 9.1 Les bordures des trottoirs et les pavés vous déséquilibrent.  
Ne pas rouler dessus si possible ! Même les bordures abaissées peuvent vous faire perdre l'équilibre.
- 10.1 Ne pas procéder à de modifications sur votre micro luggage, ces dernières pourraient vous mettre en danger. En cas de non-respect de ce point, la garantie devient caduque
- 11.1 Ne pas se déplacer pendant la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. Le micro luggage ne doit être utilisé que par une seule personne.
- 12.1 Ce produit ne convient pas aux enfants.

**Le micro luggage n'est pas un jouet !**



## Caractéristiques techniques

### Frein



Le frein est un frein à friction et est conçu uniquement pour réduire la vitesse sur un parcours plat – les pentes doivent donc être évitées.

Il convient de freiner à vitesse faible en exerçant une faible pression avec le pied, qui ne se trouve pas sur la planche, sur la tôle de protection de la roue arrière. Plus la vitesse, que vous voulez réduire, est élevée, plus vous devez augmenter la pression.


**Vous devez toutefois être prudent**, si vous appuyez trop fortement sur le frein et que vous réduisez la vitesse trop vite, vous risquez de tomber.

Vous devez si possible vous exercer à freiner en roulant au pas. **Vitesse maximale 10 km/h !**

**Attention :**  
le frein et la tôle de protection peuvent devenir très chauds.

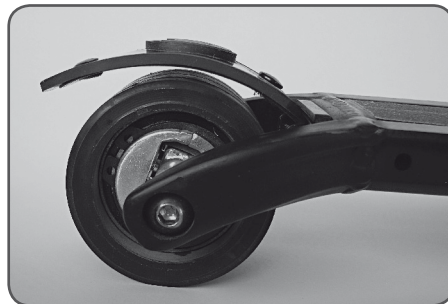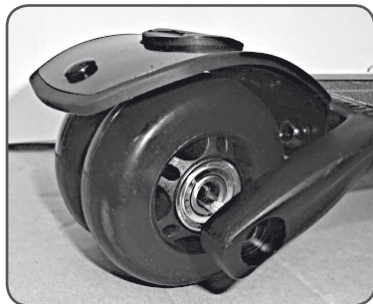


## Pour débiter ...

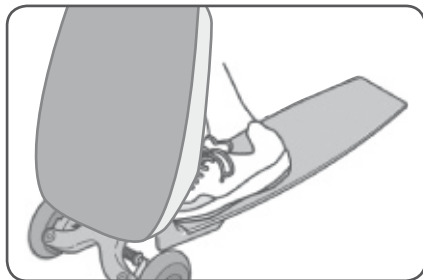

Commencer à s'entraîner si possible avec le micro luggage sur une surface plane sans obstacle ou à la maison. Cela permettra de ne pas prendre trop de vitesse avec le micro luggage et de s'habituer aux sensations de conduite. Rechercher ensuite pour poursuivre l'entraînement un parking non occupé ou une aire de jeu bitumée libre, idéalement, se faire aider par une deuxième personne lors des premiers essais.

Tenir le guidon avec les deux mains. Vous pouvez diriger la planche en effectuant de légers mouvements du corps. Pour avancer, placer une jambe (pied à 0° env. dans le sens de la marche) sur la planche et s'élaner avec l'autre.

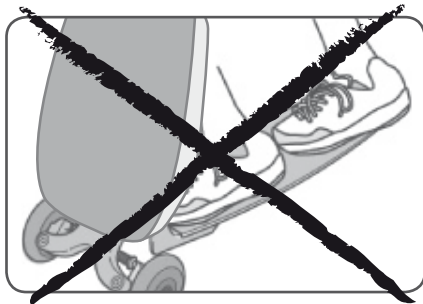


**Attention : ne jamais être avec les deux jambes en même temps sur la planche**

## Mécanismes de pliage micro luggage



**A:** Appuyer sur le bouton-pression bleu **A** afin de tirer vers le haut le guidon

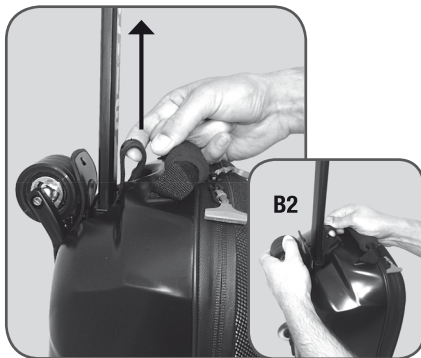


**B:** Tirer vers le haut la boucle **B** entre la poignée et la tige télescopique et défaire ainsi le mécanisme de fermeture qui maintient enclenchée la planche, abaisser ensuite la planche avec l'autre main.

**B2:** Si la planche ne se débloque pas, l'appuyer contre la valise et tirer simultanément sur la boucle.



**C:** Lorsque vous vous déplacez avec le micro luggage, toujours s'assurer que le tendeur rapide **C** est fermé. Il est fermé lorsqu'il se trouve dans la position la plus haute.

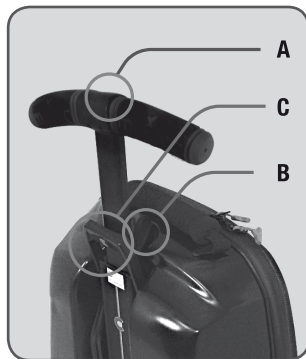


### Vue générale des fonctions du levier

- A:** Bouton de déclenchement de la tige télescopique
- B:** Mécanisme de pliage
- C:** Tendeur rapide



**D:** Votre micro luggage est maintenant entièrement déplié.

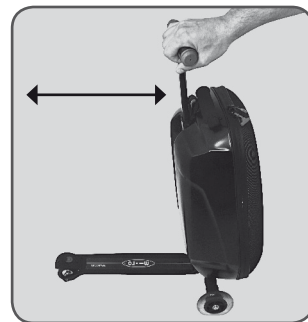

**E:** Avant de vous déplacer, s'assurer encore une fois que la fermeture en bas est complètement enclenchée en bougeant le guidon d'avant en arrière et en sentant si une résistance est perceptible.







**F:** Pour replier le micro luggage, s'assurer de défaire d'abord le tendeur rapide  
**C.** Relever ensuite la planche en la tirant par le crochet **B** puis rentrer la tige  
télescopique en appuyant sur le bouton **A**.




**G:** Votre micro luggage est maintenant entièrement replié.

## Instructions de chargement du micro luggage

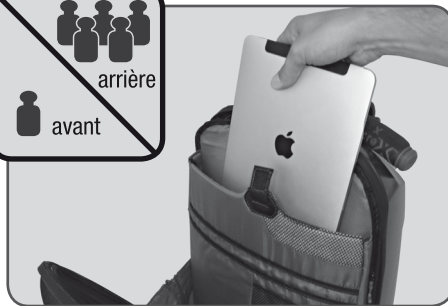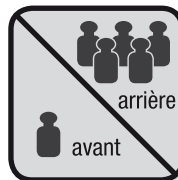

Charger avec prudence votre micro luggage. Les objets lourds (chaussures, livres, documents) doivent être placés dans le compartiment arrière. Les ordinateurs portables, tablettes, etc. doivent être mis exclusivement dans le compartiment prévu à cet effet. Le compartiment avant ne peut contenir que des objets légers. Le poids total admissible ne doit jamais être dépassé.

## Fonctions

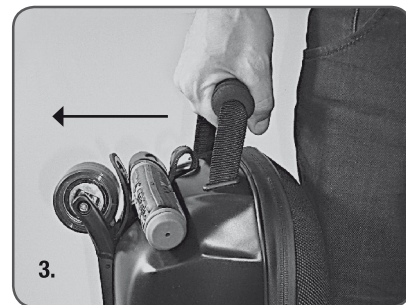


### Trois manières d'utiliser votre micro luggage :

1. Utiliser le micro luggage comme un bagage qui permet d'effectuer de courts trajets grâce à sa planche (surface lisse).
2. L'utiliser comme bagage trolley.
3. L'utiliser comme une sacoche mais s'assurer que les roulettes sont tournées vers l'extérieur ou utiliser la protection des roues arrière comme indiqué à la page 50.

## Maintenance et sécurité

### Changement des roues

Pour changer les roues arrière, vous avez besoin d'une clé à fourche n° 10 et d'une clé à six pans creux n° 5. Les pneus doubles sont les pneus normaux. En cas de difficultés, vous pouvez nous contacter à tout moment via le site [www.micro.ms](http://www.micro.ms).

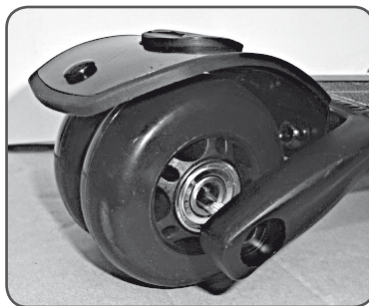

Par défaut (pneu double)

## Encore une astuce



Q



R1



R2

Vous devez toujours vous assurer d'avoir le plein contrôle de votre micro luggage même si vous ne vous déplacez pas avec. Vous devez le placer à l'envers lorsque vous le posez **(Q)** ou utiliser la protection des roues arrière **(R1 / R2)** afin de bloquer correctement votre bagage et l'empêcher de glisser.

Le micro luggage est un nouveau moyen de locomotion moderne, qui peut être très plaisant à condition de l'utiliser correctement. Toutefois, un certain risque existe toujours surtout en interaction avec d'autres personnes. Nous vous recommandons en conséquence d'utiliser l'engin uniquement en intérieur. Afin d'agir en toute sécurité et de ne pas glisser, toujours porter des chaussures avec des semelles antidérapantes. Adapter toujours la vitesse à vos capacités et à la situation. Descendre de l'engin si la circulation est trop importante ou en cas de risque d'accident.

**Attention !!! Le micro luggage n'est pas une trottinette, c'est un bagage avec lequel il est possible de se déplacer. Vitesse maximale 10 km/h !!**

## Garantie et clause de non-responsabilité


Le micro luggage est pourvu d'une garantie de 24 mois portant sur le matériel et la fabrication à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, la société Micro Mobility Systems est libre de décider si les produits sous garantie seront réparés ou remplacés.

### La garantie ne couvre aucun dommage résultant des faits suivants :

- Utilisation incorrecte, utilisation non conforme, utilisation négligente ou usure normale
- Action extérieure (par ex. choc contre une bordure de trottoir, des rails, des obstacles sur la route, etc.)
- Réparations effectuées incorrectement ou modifications réalisées sur le modèle
- Montage incorrect des roues, des roulements à billes et des autres composants
- Détérioration prématurée des roues (usure)
- Conserver sûrement la facture - c'est votre preuve d'achat et doit être présentée en cas de demande d'application de la garantie. En cas de demande de garantie, vous devez ramener le produit et la facture à votre revendeur micro.
- La garantie ne vaut que pour les premiers acheteurs !
- micro® contrôlera le défaut puis effectuera une proposition.
- Si la période de garantie est encore valide et si micro a pris la décision que le défaut résulte d'une erreur de matériel, votre micro luggage sera soit réparé ou remplacé par un autre modèle.
- Personne, aucun vendeur, aucun distributeur ni aucune société n'est autorisé(e) à modifier les prestations de garantie ni en ajouter de nouvelles.



## Nouveau - guidon avec rallonge

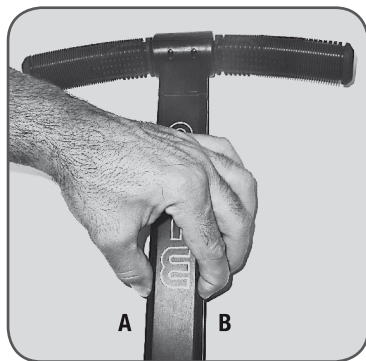

Le guidon peut être sorti en appuyant sur les boutons A et B. (voir figure 3)

**Attention :**  
la rallonge ne peut être utilisée que pour la fonction Trolley. Elle n'est pas verrouillée lorsqu'elle est sortie.



Le nouveau guidon micro est présenté dans la figure 2.

L'angle de braquage est beaucoup plus grand que sur la version précédente.


Vous devez être toutefois prudent en maniant votre micro luggage.

Toujours se déplacer lentement et conserver le contrôle.





L'engin n'est pas prévu pour slalomer.



## Remplacement de la direction et des éléments d'amortissement

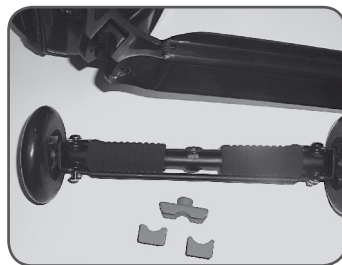

Afin de monter la nouvelle direction sur la version précédente, vous devez simplement dévisser la vis centrale afin de retirer tout l'axe. Le caoutchouc en caoutchouc doit ensuite être remplacé par celui fourni avec la nouvelle direction puis le nouvel axe doit être monté en procédant exactement dans l'ordre inverse. En aucun cas, l'ancien écrou de blocage ne doit être réutilisé. Il est possible de demander une nouvelle vis et un nouvel écrou à micro.

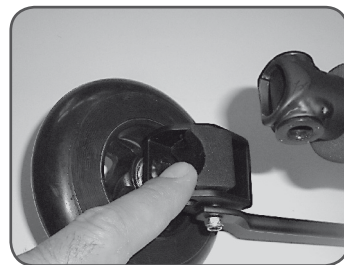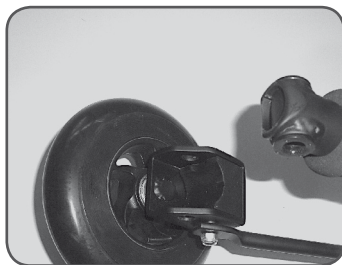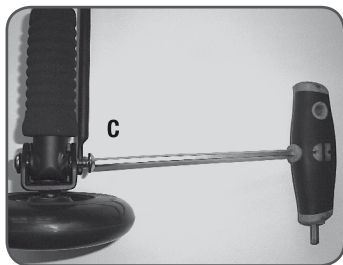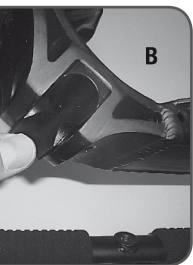

Afin de remplacer les éléments d'amortissement, vous devez sortir toute la direction afin de remplacer l'amortisseur central. Vous avez deux possibilités, un amortisseur plus dur (rouge) ou un plus souple (bleu). Insérer ensuite la nouvelle direction et bloquer avec un nouvel écrou. Afin de remplacer les éléments extérieurs, vous devez dévisser les vis (C), retirer les anciens amortisseurs et insérer de nouveau, en fonction du besoin, l'amortisseur le plus dur ou le plus souple. Utiliser ici aussi uniquement de nouveaux écrous.



### **Micro Mobility Systems AG**

Bahnhofstraße 10  
CH-8700 Küsnacht

Fon +41 (0) 44 910 11 22  
Fax +41 (0) 44 910 66 29

E-Mail: [info@micro.ms](mailto:info@micro.ms)  
[www.micro.ms](http://www.micro.ms)

### **Micro Mobility Systems D GmbH**

Butzensteigleweg 16/3  
D-72358 Rosenfeld

Fon +49 (0) 7428 94 18 300  
Fax +49 (0) 7428 94 18 390

E-Mail: [info@micro-mobility.de](mailto:info@micro-mobility.de)  
[www.micro-mobility.de](http://www.micro-mobility.de)



pat. pending  
registered trade mark

alle Angaben ohne Gewähr / No liability assumed for the information given / 掲載の情報に関して、賠償責任は一切負わないものとします。