
























## MICRO KICK PACK ML0012

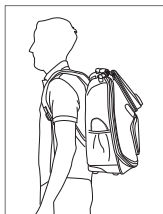

Recyclable paper

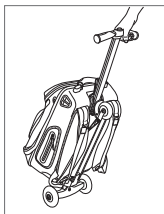

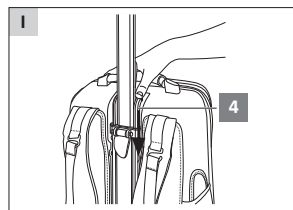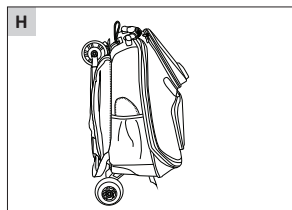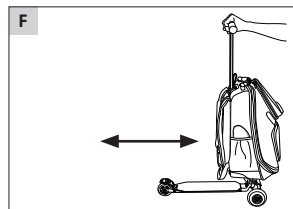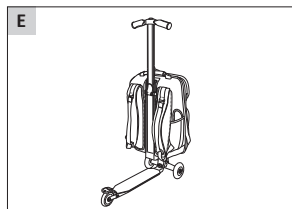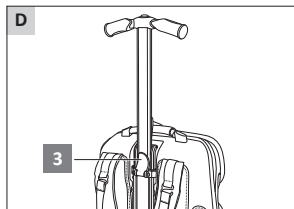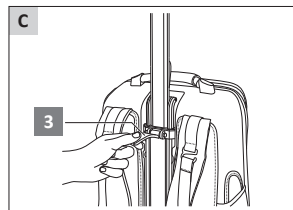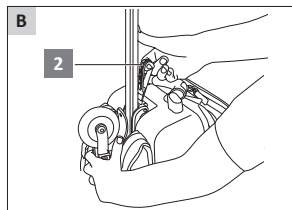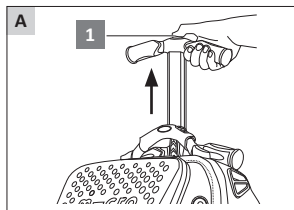

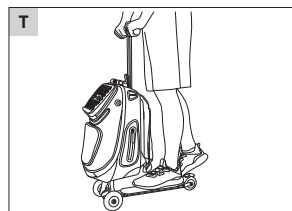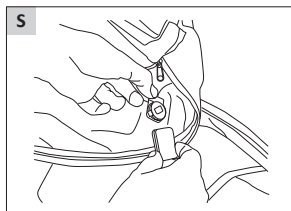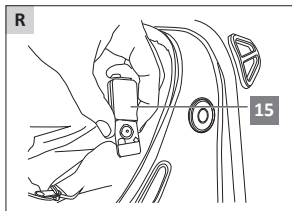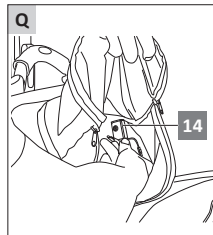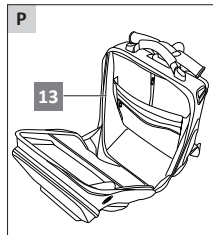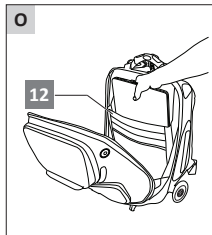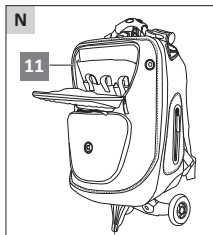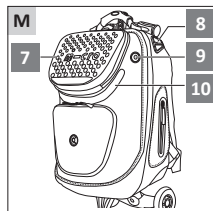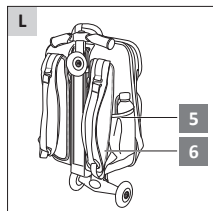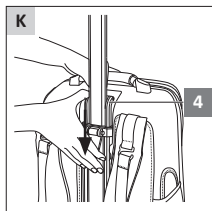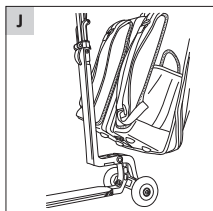

# Répertoire

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Utilisation .....</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>Pièces du produit.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Lire le mode d'emploi et le conserver .....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>Règles de sécurité.....</b>                         | <b>5</b>  |
| Remarque concernant les piles .....                    | 8         |
| <b>Utilisation .....</b>                               | <b>12</b> |
| Déplier le Kick Pack .....                             | 12        |
| Replier le Kick Pack.....                              | 13        |
| Enlever et replacer le sac à dos sur le Kick Pack..... | 13        |
| Charger le Kick Pack .....                             | 14        |
| Utiliser la lampe LED et changer la pile.....          | 14        |
| Utiliser le Kick Pack .....                            | 15        |
| <b>Nettoyage et entretien .....</b>                    | <b>16</b> |
| <b>Rangement.....</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>Données techniques .....</b>                        | <b>17</b> |
| <b>Élimination .....</b>                               | <b>18</b> |
| Éliminer l'emballage .....                             | 18        |
| Éliminer le Kick Pack.....                             | 18        |
| <b>Conditions de garantie.....</b>                     | <b>20</b> |

## Pièces du produit

- |    |                                    |    |                          |
|----|------------------------------------|----|--------------------------|
| 1  | Bouton-pression (guidon)           | 14 | Poche à pile             |
| 2  | Dragonne                           | 15 | Protection en caoutchouc |
| 3  | Attache rapide                     |    |                          |
| 4  | Levier                             |    |                          |
| 5  | Porte-bouteille                    |    |                          |
| 6  | Bretelle Magnet                    |    |                          |
| 7  | Support de tablette                |    |                          |
| 8  | Crochet                            |    |                          |
| 9  | Interrupteur pour la lumière       |    |                          |
| 10 | Lampe LED                          |    |                          |
| 11 | Compartiment avant                 |    |                          |
| 12 | Compartiment à ordinateur portable |    |                          |
| 13 | Compartiment arrière               |    |                          |

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l'original). Vous pouvez être certain d'avoir acquis un produit de qualité supérieure. De plus, nous vous proposons un service après-vente unique. Nous sommes fiers de notre réputation internationale de fabricant leader de Scooter et de Kickboard®. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 magasins spécialisés dans le monde entier.



Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien. Lisez entièrement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser pour la première fois le Micro Kick Pack.

Conservez ce manuel d'utilisation si jamais vous avez besoin de le consulter ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau Micro Kick Pack !

Votre équipe Micro

[www.micro-mobility.com](http://www.micro-mobility.com)

## Règles de sécurité

### AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et d'accident !

Toute utilisation imprudente et incorrecte peut provoquer des accidents sérieux, voire mortels, et des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures et les accidents.

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation !
- Contrôlez avant chaque utilisation que les éléments de liaison sont serrés correctement !
-  Portez toujours un casque homologué quand vous conduisez le Kick Pack et serrez-en la jugulaire. Portez toujours des protège-poignets, des coudières, des genouillères et des chaussures à semelle de caoutchouc quand vous conduisez le Kick Pack.
- Le frein et le garde-boue peuvent devenir brûlants ! Le frein est un frein à friction et il n'est conçu que pour réduire la vitesse sur une surface plane. Évitez par conséquent les dénivelés.
- Freinez à vitesse basse en appuyant doucement sur le garde-boue situé sur la roue arrière avec l'autre pied que le pied d'appui sur la planche. Plus votre vitesse est élevée, plus la pression que vous exercez doit être élevée pour freiner.
- Faites attention en freinant. Vous risquez de tomber si vous appuyez trop fort sur le

frein et que vous réduisez de manière abrupte votre vitesse.

- La meilleure manière d'apprendre à freiner est de le faire à vitesse réduite. Ne dépassez pas les 10 km/h !
- Ne descendez jamais des pentes !
- Verrouillez toujours correctement l'attache rapide et assurez-vous qu'elle est dans la bonne position !
- La charge maximale autorisée est de 100 kg + un sac à dos de 7 kg.
- Ne dépassez pas les 10 km/h.
- N'ayez au maximum qu'une jambe à la fois sur la planche.
- Contrôlez votre Kick Pack avant de l'utiliser. Assurez-vous toujours que le guidon et toutes les vis sont correctement serrés ou réglés. Contrôlez l'usure du frein et des roues.
- Exercez-vous à utiliser votre Kick Pack sur un parking vide ou sur un terrain de jeux asphalté et dépourvu d'obstacles.
- Gardez toujours le contrôle sur votre Kick Pack. Évaluez correctement vos capacités.
- Tenez si possible toujours votre droite lorsque vous roulez sur un trottoir ou dans un bâtiment. Faites attention aux piétons, aux personnes en fauteuil roulant et aux animaux. Respecter toujours les règles du code de la route.

- Soyez vigilant. Ainsi, vous garantissez votre sécurité et celle des autres personnes.
- N'utilisez pas le Kick Pack sur une surface humide, huileuse, sablonneuse, boueuse, accidentée ou inégale.
- Le frein intégré ne garantit pas une protection sûre dans les dénivelés. Descendez dans ce cas du Kick Pack. Anticipez toujours quand vous roulez et soyez constamment en mesure de vous arrêter rapidement. Le frein peut devenir brûlant suite à une utilisation prolongée, évitez tout contact avec la peau.
- Faites attention aux rainurages longitudinaux et transversaux sur le sol ! Les roues étroites peuvent par exemple se prendre dans les rails de tram ou les plaques d'égout.
- Les bordures de trottoir et les pavés peuvent vous déséquilibrer. Nous recommandons de descendre dans ces cas-là ! Même les trottoirs abaissés peuvent vous faire perdre l'équilibre.
- N'apportez aucune modification à votre Kick Pack qui serait susceptible de menacer votre sécurité. Cela entraînerait également l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas le Kick Pack la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. Roulez toujours seul sur le Kick Pack.
- Les liaisons vissées peuvent se desserrer au bout de plusieurs mois.

**ATTENTION ! Risque de contusion !**

Vous risquez de vous coincer les doigts lorsque vous dépliez et repliez le Kick Pack. Les enfants sont autorisés à utiliser le Kick Pack uniquement en présence de personnes adultes.

- Faites tout particulièrement attention à vos doigts quand vous actionnez le système de pliage.

**REMARQUE ! Risque d'endommagement !**

Tout montage incorrect et toute utilisation erronée du Kick Pack peuvent provoquer la détérioration du Kick Pack.

- N'utilisez le Kick Pack que si l'attache rapide est complètement fermée et se trouve dans la bonne position. Respectez ici ce manuel d'utilisation.
- Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer le Kick Pack. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne vous appuyez jamais de tout votre poids sur le guidon, car la tige risque de se plier et ainsi de ne plus être réglable en hauteur.

**Remarque concernant les piles****AVERTISSEMENT ! Danger pour la santé !**

Le danger pour la santé des enfants ou des animaux est élevé s'ils avalent des piles.

- Rangez les piles de telle manière qu'elles sont hors de portée des enfants et des ani-

maux. Si vous pensez qu'ils ont avalé une pile, consultez immédiatement un médecin ou un vétérinaire.

### **AVERTISSEMENT ! Danger de fuite ou d'explosion !**

Les piles insérées de manière incorrecte peuvent fuir et provoquer un incendie ou une explosion.

- Rangez la pile à un endroit sec et frais. N'exposez la pile à aucune chaleur élevée (par ex. aux rayons directs du soleil) et ne l'éliminez pas en la jetant au feu.
- N'utilisez que des piles du même type et évitez d'utiliser des piles neuves et anciennes en même temps.
- Respectez la polarité en insérant la pile. La polarité figure sur le compartiment à pile. Une mauvaise polarité peut endommager la lampe LED.
- Utilisez toujours des piles de bonne qualité. Les piles de mauvaise qualité peuvent fuir et provoquer des dommages.
- Assurez-vous en insérant la pile que les contacts du compartiment à pile et de la batterie sont propres et intacts. Nettoyez-les si nécessaire.
- Retirez la pile du Kick Pack lorsqu'elle est déchargée. Enlevez aussi la pile lorsque vous n'utilisez pas le Kick Pack sur une période prolongée. Si vous ne le faites pas, la pile peut fuir et provoquer des dommages.

- Si la pile fuit, retirez-la immédiatement pour éviter d'endommager la lampe. Ne retirez pas la pile à main nue et évitez que le liquide de la pile entre en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Portez pour cela des gants de ménage normaux en caoutchouc.
- S'il arrive cependant que du liquide de la pile entre en contact avec votre peau, lavez-vous immédiatement les mains et consultez si nécessaire un médecin.
- Seuls des adultes sont autorisés à insérer ou à remplacer les piles.
- Enlevez la pile avant d'éliminer le Kick Pack.
- Ne court-circuitez pas la pile.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.

## Utilisation

### Déplier le Kick Pack

1. Appuyez sur le bouton-pression bleu **1** et tirez la tige du guidon vers le haut (voir **fig. A**).
2. Tirez vers le haut la dragonne **2** située entre la poignée de transport et le tube télescopique, afin de déverrouiller le mécanisme de verrouillage de la planche (voir **fig. B**).
3. Dépliez la planche avec l'autre main (voir **fig. B**).

4. Si le mécanisme de verrouillage ne se déverrouille pas, poussez la planche contre le sac et tirez en même temps sur la dragonne.
5. Fermez l'attache rapide **3** (voir **fig. C**).
6. Assurez-vous que l'attache rapide est toujours fermée lorsque vous roulez avec le Kick Pack. Elle est correctement fermée lorsqu'elle se trouve dans la position la plus haute (voir **fig. D**).
7. Votre Kick Pack est maintenant complètement déplié et prêt à être utilisé (voir **fig. E**).
8. Assurez-vous encore une fois avant de l'utiliser que la charnière de la planche est bien enclenchée. Bougez pour cela le guidon vers l'avant et vers l'arrière et vous devez sentir une résistance (voir **fig. F**).

## Replier le Kick Pack

1. Ouvrez l'attache rapide **3**.
2. Repliez la planche vers le haut en tirant sur la dragonne **2**. Tenez-vous à côté du Kick Pack en ayant un pied sur la planche et tirez le guidon légèrement vers l'avant (voir **fig. G**).
3. Appuyez sur le bouton bleu **1** pour rentrer le mécanisme télescopique.

Votre Kick Pack est maintenant complètement replié (voir **fig. H**).

## Enlever et replacer le sac à dos sur le Kick Pack

1. Appuyez le levier bleu **4** vers le bas pour enlever le sac à dos de la planche (voir **fig. I**). Le sac à dos est déverrouillé. Vous pouvez maintenant l'enlever et l'utiliser indépendamment.

2. Pour remonter le sac à dos sur le Kick Pack, posez-le tout d'abord debout sur la planche (voir **fig. J**). Appuyez ensuite le levier bleu vers le bas et poussez en même temps le sac à dos dans son support situé sur le guidon (voir **fig. K**).

Vous avez réussi à remonter le Kick Pack (voir **fig. L**).

## Charger le Kick Pack

Faites attention en chargeant le Kick Pack à bien répartir le poids :

- assurez-vous de placer les objets lourds (chaussures, livres, papiers, etc.) dans le compartiment arrière **13** (voir **fig. P**).
- Rangez ordinateurs portables, tablettes et autres appareils similaires uniquement dans le compartiment à ordinateur portable **12** (voir **fig. O**).
- Rangez dans le compartiment avant **11** uniquement des objets légers et ne craignant rien (voir **fig. N**).

Ne dépassez jamais le poids maximum autorisé de 7 kg !

## Utiliser la lampe LED et changer la pile

- Appuyez une fois sur l'interrupteur pour la lumière **9** afin d'allumer la lampe LED. Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur pour la lumière pour l'éteindre.

Lorsque la pile est déchargée, veuillez procéder comme suit pour la changer :

la pile et le PCB (anglais pour *printed circuit board* - circuit imprimé) se trouvent à l'intérieur du sac à dos, derrière l'interrupteur pour la lumière.

1. Ouvrez la fermeture éclair située à l'intérieur du compartiment avant **11**.
2. Retirez la protection en caoutchouc blanc **15** avec la pile et le PCB de la poche à pile transparente **14** (voir **fig. Q**).
3. Ouvrez la protection en caoutchouc blanc et retirez-la afin que la pile et le PCB soient accessibles (voir **fig. R et S**).
4. Retirez la pile de son compartiment en appuyant dessus et insérez ensuite une pile neuve. Assurez-vous qu'elle tienne correctement !
5. Remplacez la protection en caoutchouc blanc sur avec la pile et le PCB.
6. Remplacez le tout dans la poche à pile. Faites attention à ce que le PCB avec le bouton-pression soit orienté vers l'extérieur afin de pouvoir être utilisé correctement de l'extérieur.

## Utiliser le Kick Pack

Vous pouvez utiliser votre Kick Pack de quatre manières différentes :

1. comme trottinette avec sac à dos sur de courtes distances (seulement sur des surfaces lisses) (voir **fig. T**).
2. comme valise à roulettes (voir **fig. T**).
3. comme sac à porter à la main. Assurez-vous ici que les roues sont tournées vers l'extérieur (voir **fig. V**).
4. comme sac à dos (voir **fig. W**).

## Nettoyage et entretien

### REMARQUE ! Risque d'endommagement !

Toute manipulation incorrecte du Kick Pack peut provoquer des dommages.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse à poils métalliques ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une éponge métallique ou un objet similaire. Cela pourrait endommager les surfaces.
- Ne plongez pas le Kick Pack dans l'eau et n'utilisez jamais de nettoyeur vapeur. Cela pourrait sinon endommager le Kick Pack.
- Ne passez jamais le sac à dos à la machine à laver. Cela le détruirait.
- Nettoyez le Kick Pack avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation. Nettoyez régulièrement les roulements avec un chiffon doux, graissez-les à intervalles réguliers et remplacez-les au besoin.
- Contrôlez toutes les vis, au moins toutes les 3 semaines en cas d'utilisation régulière, et resserrez-les. Utilisez toujours du freinfilet.
- Vaporisez toutes les parties mobiles du mécanisme de pliage, au moins toutes les 3 semaines en cas d'utilisation régulière, avec de l'huile pénétrante et essuyez-les ensuite.

## Rangement

- Enlevez la pile et rangez-la séparément lorsque vous n'utilisez pas le Kick Pack sur une période prolongée.
- Rangez le Kick Pack dans un endroit sec et propre hors de portée des enfants.

## Données techniques

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Modèle :                        | Micro Kick Pack ML0012            |
| Pile :                          | Lithium Cell CR2032, 3 V          |
| Matériau du sac à dos :         | PC, EVA                           |
| Matériau de la<br>trottinette : | aluminium                         |
| Longueur :                      | 660 mm                            |
| Hauteur max. :                  | 960 mm                            |
| Poids :                         | 5,3 kg (trottinette seule 3,1 kg) |

## Élimination

Éliminez le Kick Pack en respectant les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

### Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Jetez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

### Éliminer le Kick Pack

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



#### **Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !**

Quand le Kick Pack n'est plus utilisable, le consommateur est alors **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont dotés du symbole reproduit ici.

**Ne pas jeter les piles et les batteries avec les déchets ménagers !**



En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de porter les piles et batteries, qu'elles contiennent des polluants\* ou non, à un centre de collecte de votre commune/ quartier ou du commerce, de sorte qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement.

\*marqués par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

## Conditions de garantie

La garantie du Kick Pack vous offre les avantages suivants par rapport à la garantie légale :

**Durée de garantie :** 30 mois en ce qui concerne la résistance à la rupture de la planche et de l'axe de guidage.

**Coûts :** réparation ou remplacement gratuit(e) ou remboursement.

Pour recourir à la garantie, veuillez vous adresser à notre réseau de revendeurs ou à notre service après-vente par téléphone **(+41 (0) 44 910 11 22)** ou par e-mail : **info@micro.ms**

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages dus :

- à un accident ou à des événements imprévisibles (p. ex. foudre, eau, feu, etc.)
- à une utilisation ou un transport incorrect(e)
- au non-respect des règles de sécurité et d'entretien
- à tout(e) autre traitement ou modification incorrect(e)
- à l'usure

Cette garantie ne limite aucunement l'obligation légale de garantie du fabricant/revendeur. La durée de garantie peut être prolongée uniquement si une disposition légale le prévoit. Les conditions minimums légales s'appliquent dans les pays où une garantie (obligatoire) et/ou un stockage de pièces de rechange et/ou un régime en matière d'indemnisation sont légalement prescrits.



## The 10 safety rules



**Micro Mobility Systems AG**

Bahnhofstrasse 10

8700 Küsnacht

Switzerland

Fon +41 (0) 44 910 11 22

info@micro.ms

**[www.micro-mobility.com](http://www.micro-mobility.com)**

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG, Switzerland Copyright © 2017.

EN-14619, Class A