

The logo for m-cro, featuring the lowercase letters 'm-cro' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid black horizontal oval.








m-cro








MICRO FLEX
MICRO FLEX AIR
MICRO FLEX 200 mm
MICRO BULLET
MICRO MONSTER BULLET
MICRO SPRITE
MICRO LIGHT
MICRO ROCKET
MICRO SPEED+
MICRO WHITE + BLACK
MICRO SUSPENSION
MICRO EAZY
MICRO CRUISER



Recyclable paper



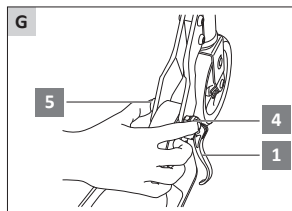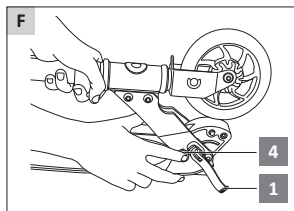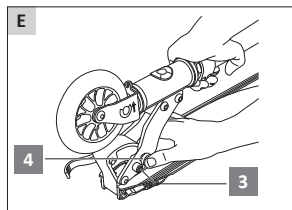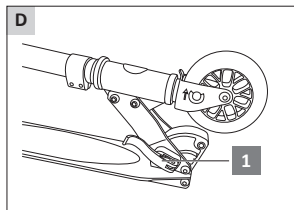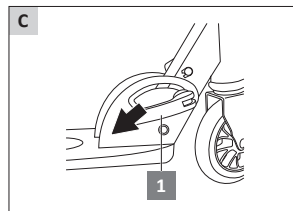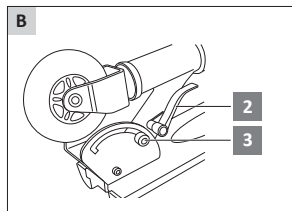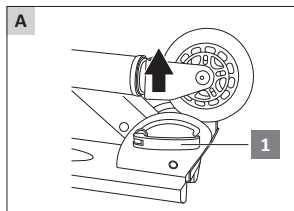

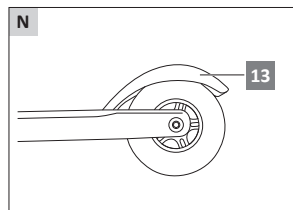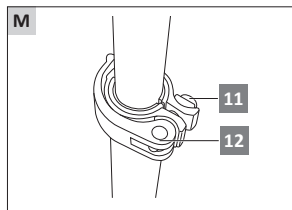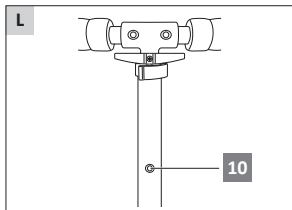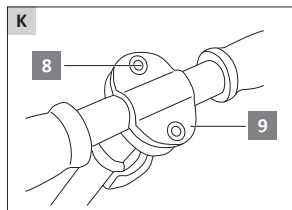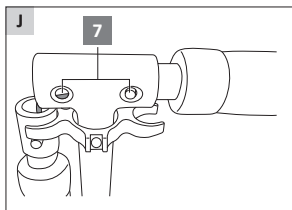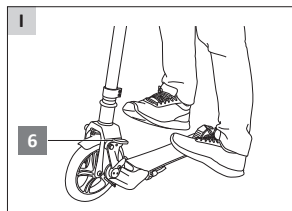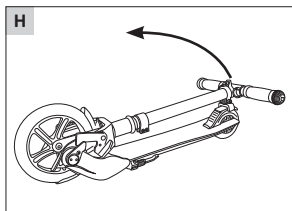

Répertoire

Utilisation	2
Pièces du produit.....	5
Lire le mode d'emploi et le conserver	6
Règles de sécurité.....	7
Instruction de montage	10
Déplier et plier la tige de direction	10
Monter et retirer les poignées / la tige de direction	12
Régler la hauteur de la tige télescopique	13
Système de freinage	14
Entretien	14
Conditions de garantie.....	15
Élimination	16
Éliminer l'emballage.....	16
Élimination du MICRO SCOOTER.....	16
Passeport MICRO SCOOTER	17

Pièces du produit

- 1** Levier de serrage (tige de direction)
- 2** Levier de pliage (tige de direction)
- 3** Vis moletée (tige de direction)
- 4** Bouton-pression
- 5** Bouton-pression
- 6** Verrouillage de la tige de direction
- 7** Bouton de fermeture (poignée de guidon)
- 8** Vis (poignée de guidon)
- 9** Pince
- 10** Bouton de fermeture (tige télescopique)
- 11** Vis moletée (tige télescopique)
- 12** Levier de serrage (tige télescopique)
- 13** Frein arrière

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l'original). Vous pouvez être certain d'avoir acquis un produit de qualité supérieure. De plus, nous vous proposons un service après-vente unique. Nous sommes fiers de notre réputation internationale de fabricant leader de MICRO SCOOTER et de Kickboard®. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 magasins spécialisés dans le monde entier.



Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour le cas où vous en auriez de nouveau besoin.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit Micro !

Votre équipe Micro

www.micro-mobility.com

Règles de sécurité

AVERTISSEMENT! Risque de blessures et d'accident!

Toute utilisation imprudente et incorrecte peut provoquer des accidents sérieux, voire mortels, et des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures et les accidents.

- Contrôlez toujours votre MICRO SCOOTER avant de l'utiliser et assurez-vous que tous les verrouillages, leviers, écrous et vis sont correctement serrés. Assurez-vous également que les roues sont correctement fixées, qu'elles ne présentent aucune trace d'usure et que la tige de direction est immobilisée de manière sûre à la hauteur souhaitée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la direction est correctement réglée. Faites effectuer régulièrement l'entretien par un magasin spécialisé.
-  Portez toujours un casque homologué quand vous conduisez le MICRO SCOOTER et serrez-en la jugulaire. Portez toujours des protège-poignets, des coudières, des genouillères et des chaussures à semelle de caoutchouc quand vous conduisez le MICRO SCOOTER.
- Évitez les descentes escarpées vu que le frein intégré n'offre aucune protection fiable dans ce cas. Ce frein n'est pas conçu pour les descentes rapides !

- Le patin du frein chauffe beaucoup. Évitez de le toucher après avoir freiné sous risque de brûlure. Évitez d'actionner le frein de manière prolongée et continue.
- Ne dépassez pas les 10 km/h (6,2 MPH).
- Évitez les routes, les voies et autres endroits où circulent les voitures.
- Respecter toujours les règles du code de la route.
- Conduisez toujours seul sur le MICRO SCOOTER.
- La conduite au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est réduite est très dangereuse et augmente le risque d'accident et de blessure. N'utilisez jamais le MICRO SCOOTER au crépuscule ou la nuit.
- N'utilisez pas le MICRO SCOOTER sur une surface humide, huileuse, sablonneuse, boueuse, verglacée, accidentée ou présentant des inégalités.
- Ne faites pas d'acrobaties ; adaptez votre style de conduite à vos capacités personnelles.
- N'apportez aucune modification à votre MICRO SCOOTER qui serait susceptible de menacer votre sécurité.
- Ne dépassez pas le poids maximum de 100 kg.
- Les produits de fixation peuvent perdre leur efficacité après plusieurs mois.

AVERTISSEMENT! Risque de suffocation!

Le MICRO SCOOTER contient des petites pièces pouvant être avalées. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec ou avaler les petites pièces et s'étouffer avec.

- Seule une personne adulte est habilitée à assembler le MICRO SCOOTER.

ATTENTION! Risque de contusion!

Vous risquez de vous coincer les doigts en dépliant et pliant le MICRO SCOOTER. Les enfants sont autorisés à utiliser le MICRO SCOOTER uniquement en présence de personnes adultes.

- Faites tout particulièrement attention à vos doigts quand vous actionnez le système de pliage.

REMARQUE! Risque d'endommagement!

Tout montage incorrect et toute utilisation erronée du MICRO SCOOTER peuvent provoquer la détérioration du MICRO SCOOTER.

- Utilisez le MICRO SCOOTER uniquement quand la tige du guidon est complètement insérée. Veuillez tenir compte, pour cela, des opérations de montage du modèle correspondant.

- Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer le MICRO SCOOTER. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne vous appuyez jamais de tout votre poids sur le guidon vu que la tige risque de se plier et ainsi de ne plus être réglable en hauteur.

Instruction de montage

Déplier et plier la tige de direction

MICRO Light

1. Ouvrez le levier de serrage **1** (voir **fig. A**).
2. Rabattez le levier de pliage **2** vers l'avant jusqu'à ce que le levier de serrage s'enclenche de manière sûre dans la position avant (voir **fig. B**).
3. Resserrez ensuite le levier de serrage et assurez-vous que la tension est suffisante (voir **fig. C**). Si la tension sur le levier de serrage est trop faible, vous pouvez l'augmenter à l'aide de la vis moletée **3**. Ouvrez, pour cela, le levier de serrage, serrez la vis moletée et refermez le levier de serrage.

MICRO BULLET | SPRITE | FLEX | Monster BULLET | CRUISER

1. Ouvrez le levier de serrage **1** (voir **fig. D**).
2. Appuyez sur le bouton-pression **4** et dépliez la tige de direction jusqu'à ce que vous entendiez le verrouillage prendre le cran (voir **fig. E**).
3. Fermez ensuite le levier de serrage et assurez-vous que la tension est suffisante. Si la tension sur le levier de serrage est trop faible, vous pouvez l'augmenter à l'aide de la vis moletée **3**. Ouvrez, pour cela, le levier de serrage, serrez la vis moletée et refermez le levier de serrage.

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | SUSPENSION | Monster BULLET | SPEED+ | ROCKET | WHITE | BLACK

Déplier :

1. Ouvrez le levier de serrage **1**.
2. Appuyez sur le bouton-pression **4** et dépliez la tige de direction jusqu'à ce que vous entendiez le verrouillage prendre le cran (voir **fig. F**).
3. Fermez ensuite le levier de serrage et assurez-vous que la tension est suffisante. Si la tension sur le levier de serrage est trop faible, vous pouvez l'augmenter à l'aide de la vis moletée. Ouvrez, pour cela, le levier de serrage, serrez la vis moletée et refermez le levier de serrage.

Plier :

1. Ouvrez le levier de serrage **1**.
2. Appuyez simultanément sur les boutons-pression **4** et **5** et pliez la tige de direction (voir **fig. G**).

MICRO EAZY

- Déplier: Inclinez la tige de direction vers le haut jusqu'à ce que le verrouillage de la tige de direction prenne complètement le cran et que la tige de direction ne se déplace plus (voir **fig. H**). Inclinez légèrement la tige de direction vers l'avant.
- Plier: Posez le pied droit latéralement sur le plateau du MICRO SCOOTER tout en appuyant sur le verrouillage de la tige de direction **6** avec le pied gauche et inclinez légèrement la tige de direction vers l'avant (voir **fig I**). Le système de pliage est ainsi déverrouillé et la tige de direction se replie automatiquement sous l'effet de la tension du ressort.

Monter et retirer les poignées / la tige de direction

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | SUSPENSION | BULLET | Monster BULLET | SPRITE | SPEED+ | ROCKET | WHITE | BLACK | MICRO EAZY

- Monter les poignées: Insérez les poignées dans le T de la tige de direction. Orientez les poignées de manière à ce que vous entendiez les deux boutons de fermeture **7** prendre le cran dans les trous prévus à cet effet.
- Retirer les poignées : Enfoncez les boutons de fermeture et retirez les poignées du T de la tige de direction (voir **fig. J**).

MICRO LIGHT | SUSPENSION | CRUISER

1. Monter la tige de direction: Desserrez les vis **8** avec une clé hexagonale appropriée et retirez

la partie supérieure de la pince **9**.

2. Mettez en place la tige du guidon et centrez-la.

3. Placez la partie supérieure de la pince sur la tige du guidon et revissez la pince avec la clé hexagonale (voir **fig. K**).

ATTENTION! Seules des personnes adultes sont habilitées à monter la tige du guidon.

Régler la hauteur de la tige télescopique

1. Ouvrez le levier de serrage **12** et enfoncez le bouton de fermeture **10** (voir **fig. L**).

2. Vous pouvez régler maintenant la tige télescopique à la hauteur souhaitée. Extrayez la tige télescopique vers le haut ou enfoncez-la vers le bas jusqu'à ce qu'un bouton de fermeture prenne de nouveau le cran dans l'ouverture.

3. Fermez ensuite le levier de serrage avec tension (voir **fig. M**).

S'il n'y a pas de bouton de fermeture ou si vous préférez une autre hauteur de guidon, vous pouvez également régler la tige télescopique à votre hauteur individuelle :

4. Serrez la vis moletée **11** avec une clé hexagonale quand le levier de serrage est fermé. Assurez-vous que la tige télescopique est correctement immobilisée et également que la hauteur ne change pas quand vous exercez une forte pression.

Si le levier de serrage ne se ferme plus avec l'effet souhaité, resserrez la vis moletée à la main ou avec une clé hexagonale appropriée jusqu'à ce que celui-ci se ferme de nouveau correctement.

Système de freinage

Votre MICRO SCOOTER est doté d'un système de freinage novateur. Pour freiner, il vous suffit d'appuyer sur le frein arrière **13** avec le pied droit ou le pied gauche.


ATTENTION! RISQUE DE BRÛLURE!

La tôle du frein chauffe beaucoup. Évitez de la toucher.

Entretien

- Nettoyez le MICRO SCOOTER avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation. Nettoyez régulièrement les roulements avec un chiffon doux, graissez-les à intervalles réguliers et remplacez-les au besoin. Émoussez les bords tranchants résultant de l'utilisation.
- Contrôlez toutes les vis, au moins toutes les 3 semaines, et resserrez-les. Utilisez toujours du freinilet.
- Vaporisez toutes les parties mobiles du mécanisme de pliage, au moins toutes les 3 semaines, avec de l'huile pénétrante et essuyez-les ensuite.
- Contrôlez le jeu de direction (palier de la tige de direction) au bout d'env. 4 semaines et ajustez-le au besoin.

Le numéro de série de votre Scooter est gravé sur la partie avant.

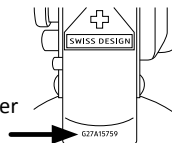

Conditions de garantie

La garantie MICRO SCOOTER vous offre les avantages suivants par rapport à la garantie légale :

Durée de garantie : 30 mois en ce qui concerne la résistance à la rupture du cadre et de la fourche.

Coûts : réparation ou remplacement gratuit(e) ou remboursement.

Pour recourir à la garantie, veuillez vous adresser à notre réseau de revendeurs ou à notre service après-vente par téléphone **(+41 (0) 44 910 11 22)** ou par e-mail : **(info@micro.ms)**

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages dus :

- à un accident ou à des événements imprévisibles (p. ex. foudre, eau, feu, etc.)
- à une utilisation ou un transport incorrect(e)
- au non-respect des règles de sécurité et d'entretien
- à tout(e) autre traitement ou modification incorrect(e)
- à l'usure

Cette garantie ne limite aucunement l'obligation légale de garantie du fabricant/revendeur. La durée de garantie peut être prolongée uniquement si une disposition légale le prévoit. Les conditions minimums légales s'appliquent dans les pays où une garantie (obligatoire) et/ou un stockage de pièces de rechange et/ou un régime en matière d'indemnisation sont légalement prescrits.

Élimination

Éliminez le MICRO SCOOTER en conformité avec les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Jetez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination du MICRO SCOOTER

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !

Quand le MICRO SCOOTER n'est plus utilisable, le consommateur est alors **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont dotés du symbole reproduit ici.

Passeport MICRO SCOOTER

Remplissez le passeport SCOOTER. Lisez le numéro de série de votre MICRO SCOOTER qui est gravé sur la partie avant du MICRO SCOOTER. Conservez le passeport SCOOTER en lieu sûr.

Propriétaire

Prénom et nom:

Rue/numéro:.....

SCOOTER

Numéro de série:

Type:.....

Couleur:.....

Taille de pneus:

Caractéristiques particulières:

Date d'achat:

Revendeur, nom:.....

Revendeur, adresse:.....

Prix d'achat:.....

m-iro

The 10 safety rules



Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstrasse 10

8700 Küsnacht

Switzerland

Fon +41 (0) 44 910 11 22

info@micro.ms

www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG, Switzerland Copyright © 2017.

EN 14619

Class A