


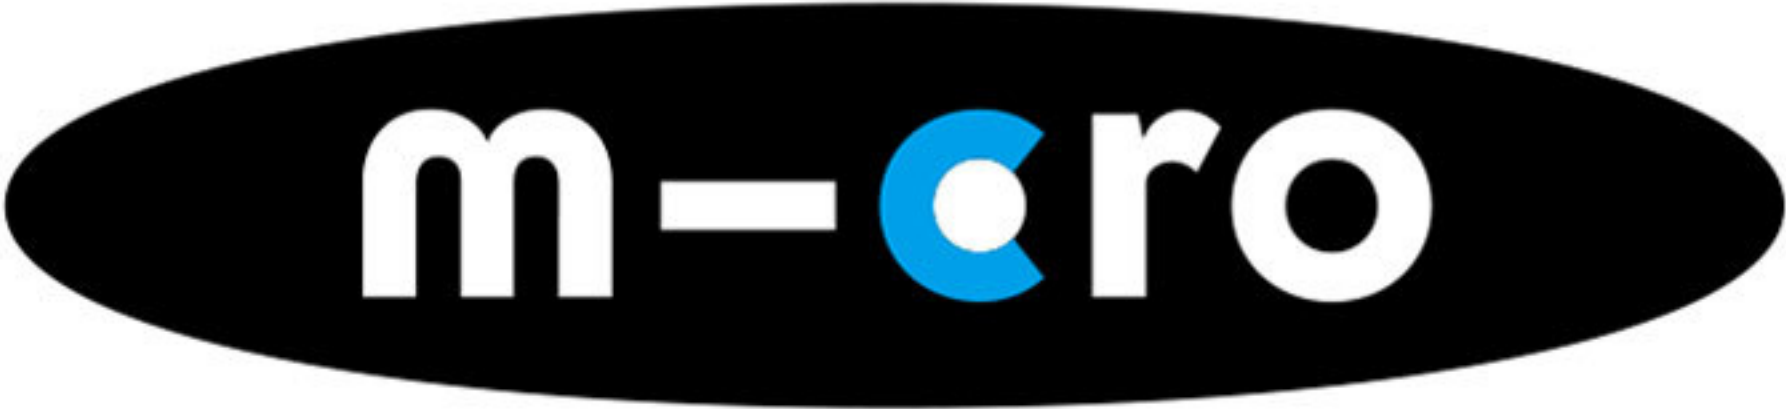

Micro Tube Light Instructions



Content

English	P2
Deutsch	P3
Español	P4
Italiano	P5
Français	P6
中文	P7
中文（繁体）	P8

Mode d’ emploi de la Micro Tube Light

Numéro d’ article : AC9056 / AC9057
Dimension : 42mm*51mm*279mm / 42mm *51mm *291mm
Poids net : 240 g
Luminosité : 41.85 Lumen
Garantie : 2 ans

Avertissement

Assurez-vous que la Micro Tube Light est compatible avec votre trottinette Micro.
L’installation et l’utilisation de la lumière sur la trottinette nécessitent la présence et l’assistance d’ un adulte.
Montez la Micro Tube Light sur le tube du guidon de la trottinette comme indiqué dans le mode d’ emploi fourni avec le produit.

Fonction éclairage

Mode clignotant et mode constant.
Mode constant : Appuyez une fois pour le mode constant
Éteindre : Appuyez deux fois pour ÉTEINDRE la lumière
Mode clignotement : Appuyez trois fois pour le mode clignotement

Assemblage

1. Ouvrez le collier de serrage et enlevez-le complètement du tube; utilisez une clé Allen de 3 et 5 mm (voir fig. A et B).
2. Poussez le bouton sur le guidon vers l’ intérieur et enlevez le guidon avec le collier de serrage (voir fig. C).
3. Appuyez sur la Micro Tube Light et placez-la au-dessus de la barre inférieure. Vérifiez qu’ elle est correctement ajustée (voir fig. D et E).
4. Montez à nouveau le collier de serrage et le guidon, tel qu’ indiqué dans les étapes précédentes. Vérifiez que le collier de serrage est bien verrouillé avant d’ utiliser la trottinette (voir fig. F).

Remplacement des piles

Pour changer les piles, enlevez la vis à l'aide d'un tournevis Phillips et ouvrez le compartiment à piles(voir fig. G). Retirez les piles usagées et insérez les nouvelles piles en respectant la polarité. Fermez le compartiment et réin-
stallez la vis.

Nettoyage et Entretien :

Nettoyez la Micro Tube Light à l'aide d'un tissu doux ou d'une serviette en papier fine. Utilisez un tissu légèrement humide et savonné pour les taches tenaces, mais assurez-vous que le tissu n'est pas trop mouillé pour laisser des résidus d'eau. Faites réparer la Micro Tube light uniquement par un personnel qualifié, ou contactez le service après-vente pour obtenir des conseils relatifs à la réparation ou au remplacement de pièces.
L'appareil ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter la Micro Tube Light, de la réparer ou de la modifier. Lors du stockage, il est important que l'appareil soit dans un endroit sec et sûr.

Mise en garde sur les piles

Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées. Ne mélangez pas les piles rechargeables et les piles ordi-
naires non rechargeables. Veillez à insérer les piles en respectant la polarité. Ne laissez pas les piles usagées dans le compartiment à piles. Débarassez-vous des piles de manière appropriée. Ne jetez pas les piles au feu. Ne rechargez pas des piles non rechargeables. Retirez les piles lorsque le produit n’ est pas utilisé pendant une longue période. Ne laissez pas le dispositif sous tension lorsque les piles sont vides afin de prévenir des fuites.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin de prévenir tout dommage causé à l'environnement, ou à la santé de l'homme en raison d'une élimination incontrôlée de déchets, recyclez-la de manière responsable afin de promouvoir la réutili-
sation durable de ressources matérielles. Pour retourner votre produit usagé, veuillez utiliser le sys-
tème de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci pourra
aini procéder au recyclage du produit en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.



Veuillez conserver ces informations pour les utilisations futures.

