

m-cro







Mini Micro Deluxe Mini Micro 3in1 Deluxe





Manuel d'utilisation



Recyclable paper



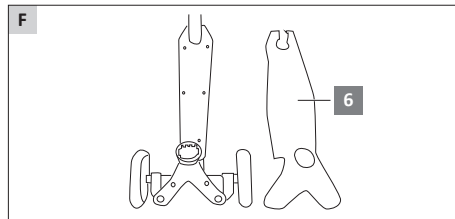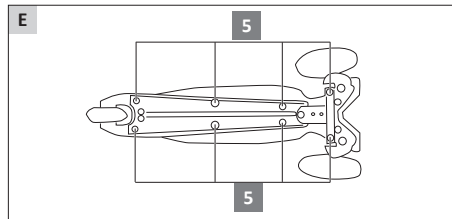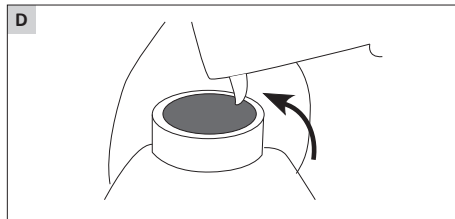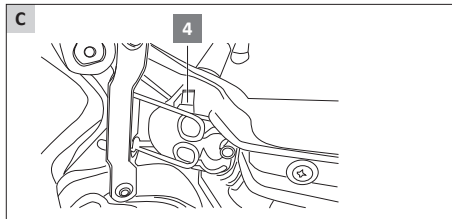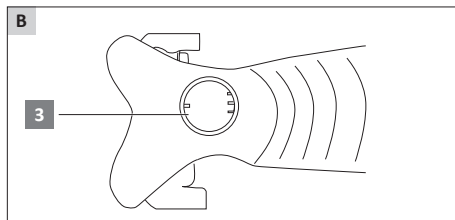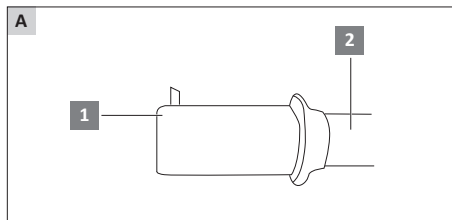

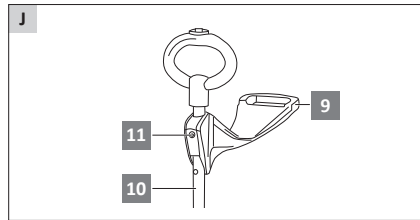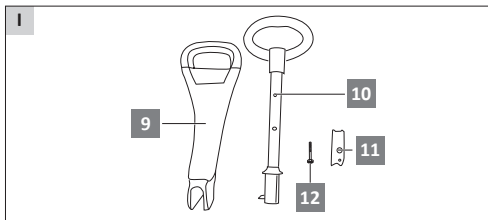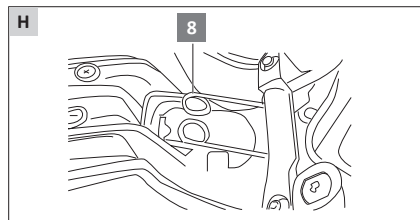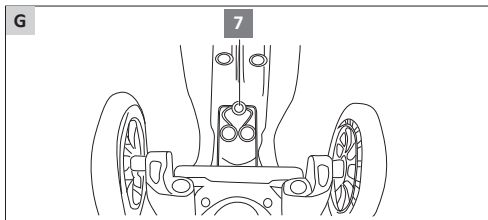

Répertoire

Utilisation	2
Pièces du produit.....	5
Lire le manuel d'utilisation et le conserver.....	6
Règles de sécurité.....	7
Monter la tige du guidon	9
Monter le siège	10
mini micro 3in1 deluxe.....	10
Usure	11
Remplacer le frein.....	11
Remplacer le ressort de commande	11
Entretien	12
Conditions de garantie.....	12
Élimination	13
Éliminer l'emballage	13
Éliminer la mini micro deluxe	14
Passeport mini micro deluxe.....	15

Pièces du produit

- 1 Bouton-pression
- 2 Tige du guidon
- 3 Trou
- 4 Mécanisme de blocage
- 5 Vis (remplacement du frein), 8×
- 6 Repose-pied
- 7 Vis (remplacement du ressort de commande)
- 8 Ressort de commande
- 9 Siège
- 10 Barre du guidon en O
- 11 Capot en plastique
- 12 Vis à tête hexagonale

Lire le manuel d'utilisation et le conserver

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l'original). Vous pouvez être certain d'avoir acquis un produit de qualité supérieure. De plus, nous vous proposons un service après-vente unique. Nous sommes fiers de notre réputation internationale de fabricant leader de Scooter et de Kickboard®. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 magasins spécialisés dans le monde entier.



Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien. Veuillez lire entièrement le manuel d'utilisation de la mini micro deluxe et enseigner à votre enfant comment se servir de la trottinette avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez ce manuel d'utilisation pour le cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit Micro !
Votre équipe Micro

www.micro-mobility.com

Règles de sécurité

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et d'accident !

Toute utilisation imprudente et incorrecte peut provoquer des accidents sérieux, voire mortels, et des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures et les accidents.

- Contrôlez toujours votre mini micro deluxe avant de l'utiliser et assurez-vous que tous les verrouillages, leviers, écrous et vis sont correctement serrés. Assurez-vous également que les roues sont correctement fixées, qu'elles ne présentent aucune trace d'usure et que la tige du guidon est immobilisée de manière sûre à la hauteur souhaitée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la direction est correctement réglée. Faites effectuer régulièrement l'entretien par un magasin spécialisé.
-  Coiffez toujours votre enfant d'un casque homologué quand il utilise la mini micro deluxe et serrez-en la jugulaire. Enfilez toujours des protège-poignets, des coudières, des genouillères et des chaussures avec des semelles en caoutchouc à votre enfant quand il utilise la mini micro deluxe.
- Veillez à ce que votre enfant ne dévale pas les chemins abrupts, le frein intégré n'offrant pas une protection fiable dans ce cas. Ce frein n'est pas conçu pour les descentes rapides.
- Le patin du frein chauffe quand on l'actionne. Veillez donc, tout particulièrement, à ce que votre enfant ne freine jamais de manière continue. Expliquez à votre enfant que tout contact direct avec la peau peut provoquer des brûlures.
- Ne permettez pas à votre enfant de rouler à plus de 5 km/h.

- Veillez à ce que votre enfant roule toujours sur des chemins interdits aux véhicules motorisés. Les trottoirs et les pistes cyclables conviennent le mieux à cela.
- Respectez toujours les règles du code de la route. N'utilisez jamais la mini micro deluxe sur la voie publique.
- Seul un enfant à la fois peut utiliser la mini micro deluxe !
- Ne permettez pas à votre enfant de conduire au crépuscule ou de nuit.
- N'utilisez jamais la mini micro deluxe sur une surface mouillée, huileuse, sablonneuse, sale, gelée, enneigée, rocailleuse ou accidentée.
- Votre enfant doit s'entraîner à maîtriser la trottinette. Veillez à ce que votre enfant n'effectue ni cabrioles ni manœuvres dangereuses. La conduite doit toujours être adaptée aux capacités personnelles !
- N'apportez aucune modification à votre mini micro deluxe sous peine de compromettre votre sécurité.
- La mini micro deluxe est conçue pour un enfant dont la taille maximum est d'env. 120 cm.
- Outre l'équipement de protection, votre enfant doit porter des vêtements voyants et réfléchissants.
- Attention. À utiliser avec l'équipement de protection. À ne pas utiliser sur la voie publique. 20 kg max. (Mini Micro 3in1 Deluxe). 50 kg max. (Mini Micro Deluxe).

AVERTISSEMENT ! Risque de suffocation !

La mini micro deluxe contient des petites pièces que votre enfant pourrait avaler. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec ou avaler les petites pièces et s'étouffer avec.

- Seul un adulte est habilité à assembler la mini micro deluxe.

REMARQUE ! Risque d'endommagement !

Tout montage incorrect de la mini micro deluxe et toute utilisation incorrecte du scooter peuvent endommager la mini micro deluxe.

- N'apportez aucune modification à la mini micro deluxe, à l'exception de celles indiquées dans le présent manuel d'utilisation.
- Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer la mini micro deluxe. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne dépassez pas le poids maximum de 50 kg.


Monter la tige du guidon

1. Appuyez sur le bouton-pression **1** et introduisez la tige du guidon **2**, avec le côté plat tourné vers la roue arrière, dans le trou **3** prévu à cet effet (voir **fig. A et B**).
Comme alternative : Maintenez le manche en position et insérez la tige dans le trou en effectuant un mouvement ascendant (voir **fig. D**).
2. Assurez-vous que le bouton-poussoir s'emboîte dans le mécanisme de blocage **4** (voir **fig. C**).


Monter le siège

Pour les plus petits, nous recommandons de fixer le siège à la mini micro 3in1 deluxe (voir **fig. 1**). Il faut immobiliser le siège à la hauteur appropriée. L'enfant doit pouvoir poser les deux pieds complètement à plat sur le sol. Dans le cas contraire, le freinage pourrait être dangereux et l'enfant pourrait perdre le contrôle de la mini micro 3in1 deluxe.


mini micro 3in1 deluxe

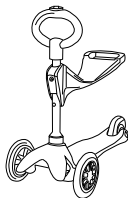

Version avec siège pour
enfants à partir d'un an.
20 kg max.

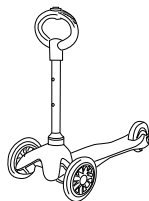

Version avec guidon en O
pour enfants à partir de
2 ans.
20 kg max.



Version avec guidon en T pour
enfants de 2 à 5 ans.
50 kg max.

1. En fonction de la hauteur souhaitée, introduisez la goupille du siège **9** dans le trou correspondant de la barre du guidon en O **10** (voir **fig. J**).
2. Fixez le capot en plastique **11** avec la vis à tête hexagonale **12**.

Cette procédure est valable pour les deux positions (haute et basse).

Procédez dans l'ordre inverse si vous souhaitez retirer le siège.

Le montage du guidon en O a lieu de la même manière que celui du guidon en T (voir chapitre « Monter la tige du guidon »). Et maintenant : amusez-vous bien avec votre nouvelle trottinette !

Usure

Remplacer le frein

1. Desserrez les huit vis **5** (voir **fig. E**).
2. Retirez le repose-pied **6** (voir **fig. F**) et dévissez les vis du frein avec un tournevis.
3. Remplacez le frein et revissez le repose-pied.

Remplacer le ressort de commande

1. Dévissez la vis **7** avec un tournevis (voir **fig. G**).
2. Exercez une pression vers le haut sur le ressort de commande **8** et remplacez-le par un ressort neuf (voir **fig. H**).
3. Remettez la vis en place et serrez-la solidement.

Entretien

Assurez-vous régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées ; contrôlez l'état des roues, remplacez-les au besoin. Nettoyez la mini micro deluxe avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation et contrôlez régulièrement visuellement si elle présente des dommages ou des modifications.

Conditions de garantie

La garantie MICRO SCOOTER vous offre les avantages suivants par rapport à la garantie légale :

Durée de garantie : 30 mois en ce qui concerne la résistance à la rupture de la tige du guidon et du repose-pied.

Coûts : réparation ou remplacement gratuit(e) ou remboursement.

Pour recourir à la garantie, veuillez vous adresser à notre réseau de revendeurs ou à notre service après-vente par téléphone (+41 (0) 44 910 11 22) ou par e-mail : info@micro.ms

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages dus :

- à un accident ou à des événements imprévisibles (p. ex. foudre, eau, feu, etc.)
- à une utilisation ou un transport incorrect(e)
- au non-respect des règles de sécurité et d'entretien
- à tout(e) autre traitement ou modification incorrect(e)
- à l'usure

Cette garantie ne limite aucunement l'obligation légale de garantie du fabricant/revendeur. La durée de garantie peut être prolongée uniquement si une disposition légale le prévoit. Les conditions minimums légales s'appliquent dans les pays où une garantie (obligatoire) et/ou un stockage de pièces de rechange et/ou un régime en matière d'indemnisation sont légalement prescrits.

Élimination

Éliminez le Scooter en conformité avec les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Jetez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer la mini micro deluxe

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !

Quand la mini micro deluxe n'est plus utilisable, le consommateur est alors **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole reproduit ici.

Passeport mini micro deluxe

Remplissez le passeport SCOOTER. Lisez le numéro de série de votre Scooter qui est gravé sur la partie avant du Scooter. Conservez le passeport mini micro deluxe en lieu sûr.

Propriétaire

Prénom et nom :

Rue/numéro :

SCOOTER

Numéro de série :

Type :

Couleur :

Taille des roues :

Caractéristiques particulières :

Date d'achat :

Revendeur, nom :

Revendeur, adresse :

Prix d'achat :

m-oro

The 10 safety rules

十大安全守則



Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstrasse 10

CH 8700 Küsnacht

Switzerland

Fon +41 (0) 44 910 11 22

info@micro.ms

www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG, Switzerland Copyright © 2018.